奈多ヘリポートを利用する運航者の皆様へ

奈多ヘリポート周辺の航空交通について

＜福岡空港・奈多ヘリポートの安全な交通流の確保のために＞

- 福岡空港の航空交通の状況把握にご協力をお願いします。
  （福岡ATISなどによる使用滑走路・進入方式の把握を）

- ターミナルコントロールエリア（TCA）内の飛行に関しては、
  福岡TCAを積極的に呼び込むなどご協力をお願いします。

※1　AIP RJFH AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATIONにおける留意事項について改めてご確認をお願いします
※2　NATA FLIGHT SERVICE 130.675MHz
※3　FUKUOKA ATIS 127.2MHz / FUKUOKA TCA 121.275MHz / FUKUOKA TOWER 118.4MHz

- 奈多ヘリポートを離着陸する場合は、周辺の住宅地上空を飛行しないよう定められた飛行ルートを飛行するようご協力をお願いします。

離陸時の急激な上昇は行わない

○ 奈多ヘリポートは福岡空港の離着陸経路の下に位置します
- ➢ 民間旅客機がヘリポート上空を飛行します
  - ✓ 福岡空港“南風運用時は到着機”が進入降下
  - ✓ 福岡空港“北風運用中は出発機”が上昇通過

○ 北風運用で好天時（図2）において視認進入を実施します
- ➢ ヘリポート西側を民間旅客機（到着機）が飛行します
  - ✓ ビジュアルアプローチ（視認進入）を行う到着機が、
    場周経路の高度（1500FT）まで降下しながら西側を飛行

（図1）南風運用時

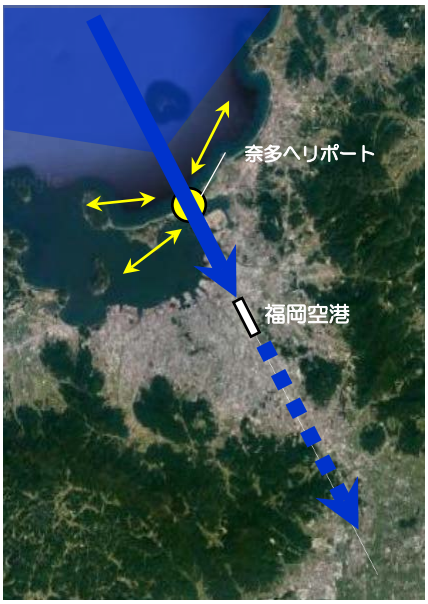

（図2）北風運用時（好天時）

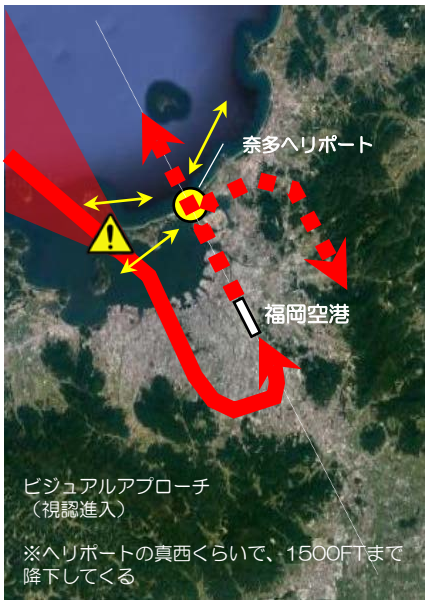

（図3）北風運用時（悪天時）

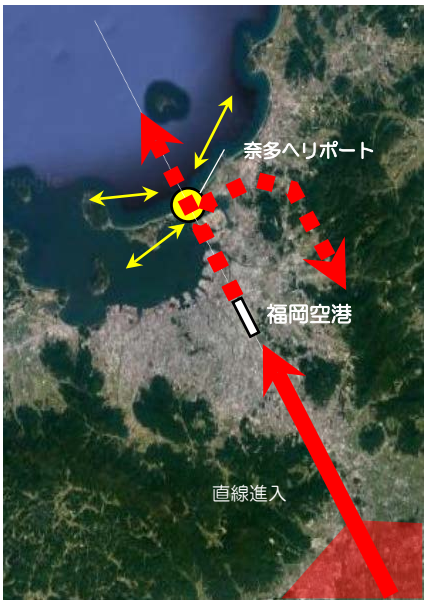

※福岡空港・奈多ﾍﾘﾎﾟｰﾄ周辺の安全な航空交通の確保のため、皆様のご協力をお願いしします。

〈お問い合わせ〉国土交通省福岡空港事務所管制保安部管制事務室　TEL 092-621-2521
福岡国際空港株式会社奈多ﾍﾘﾎﾟｰﾄ運用事務室　TEL 092-981-0717